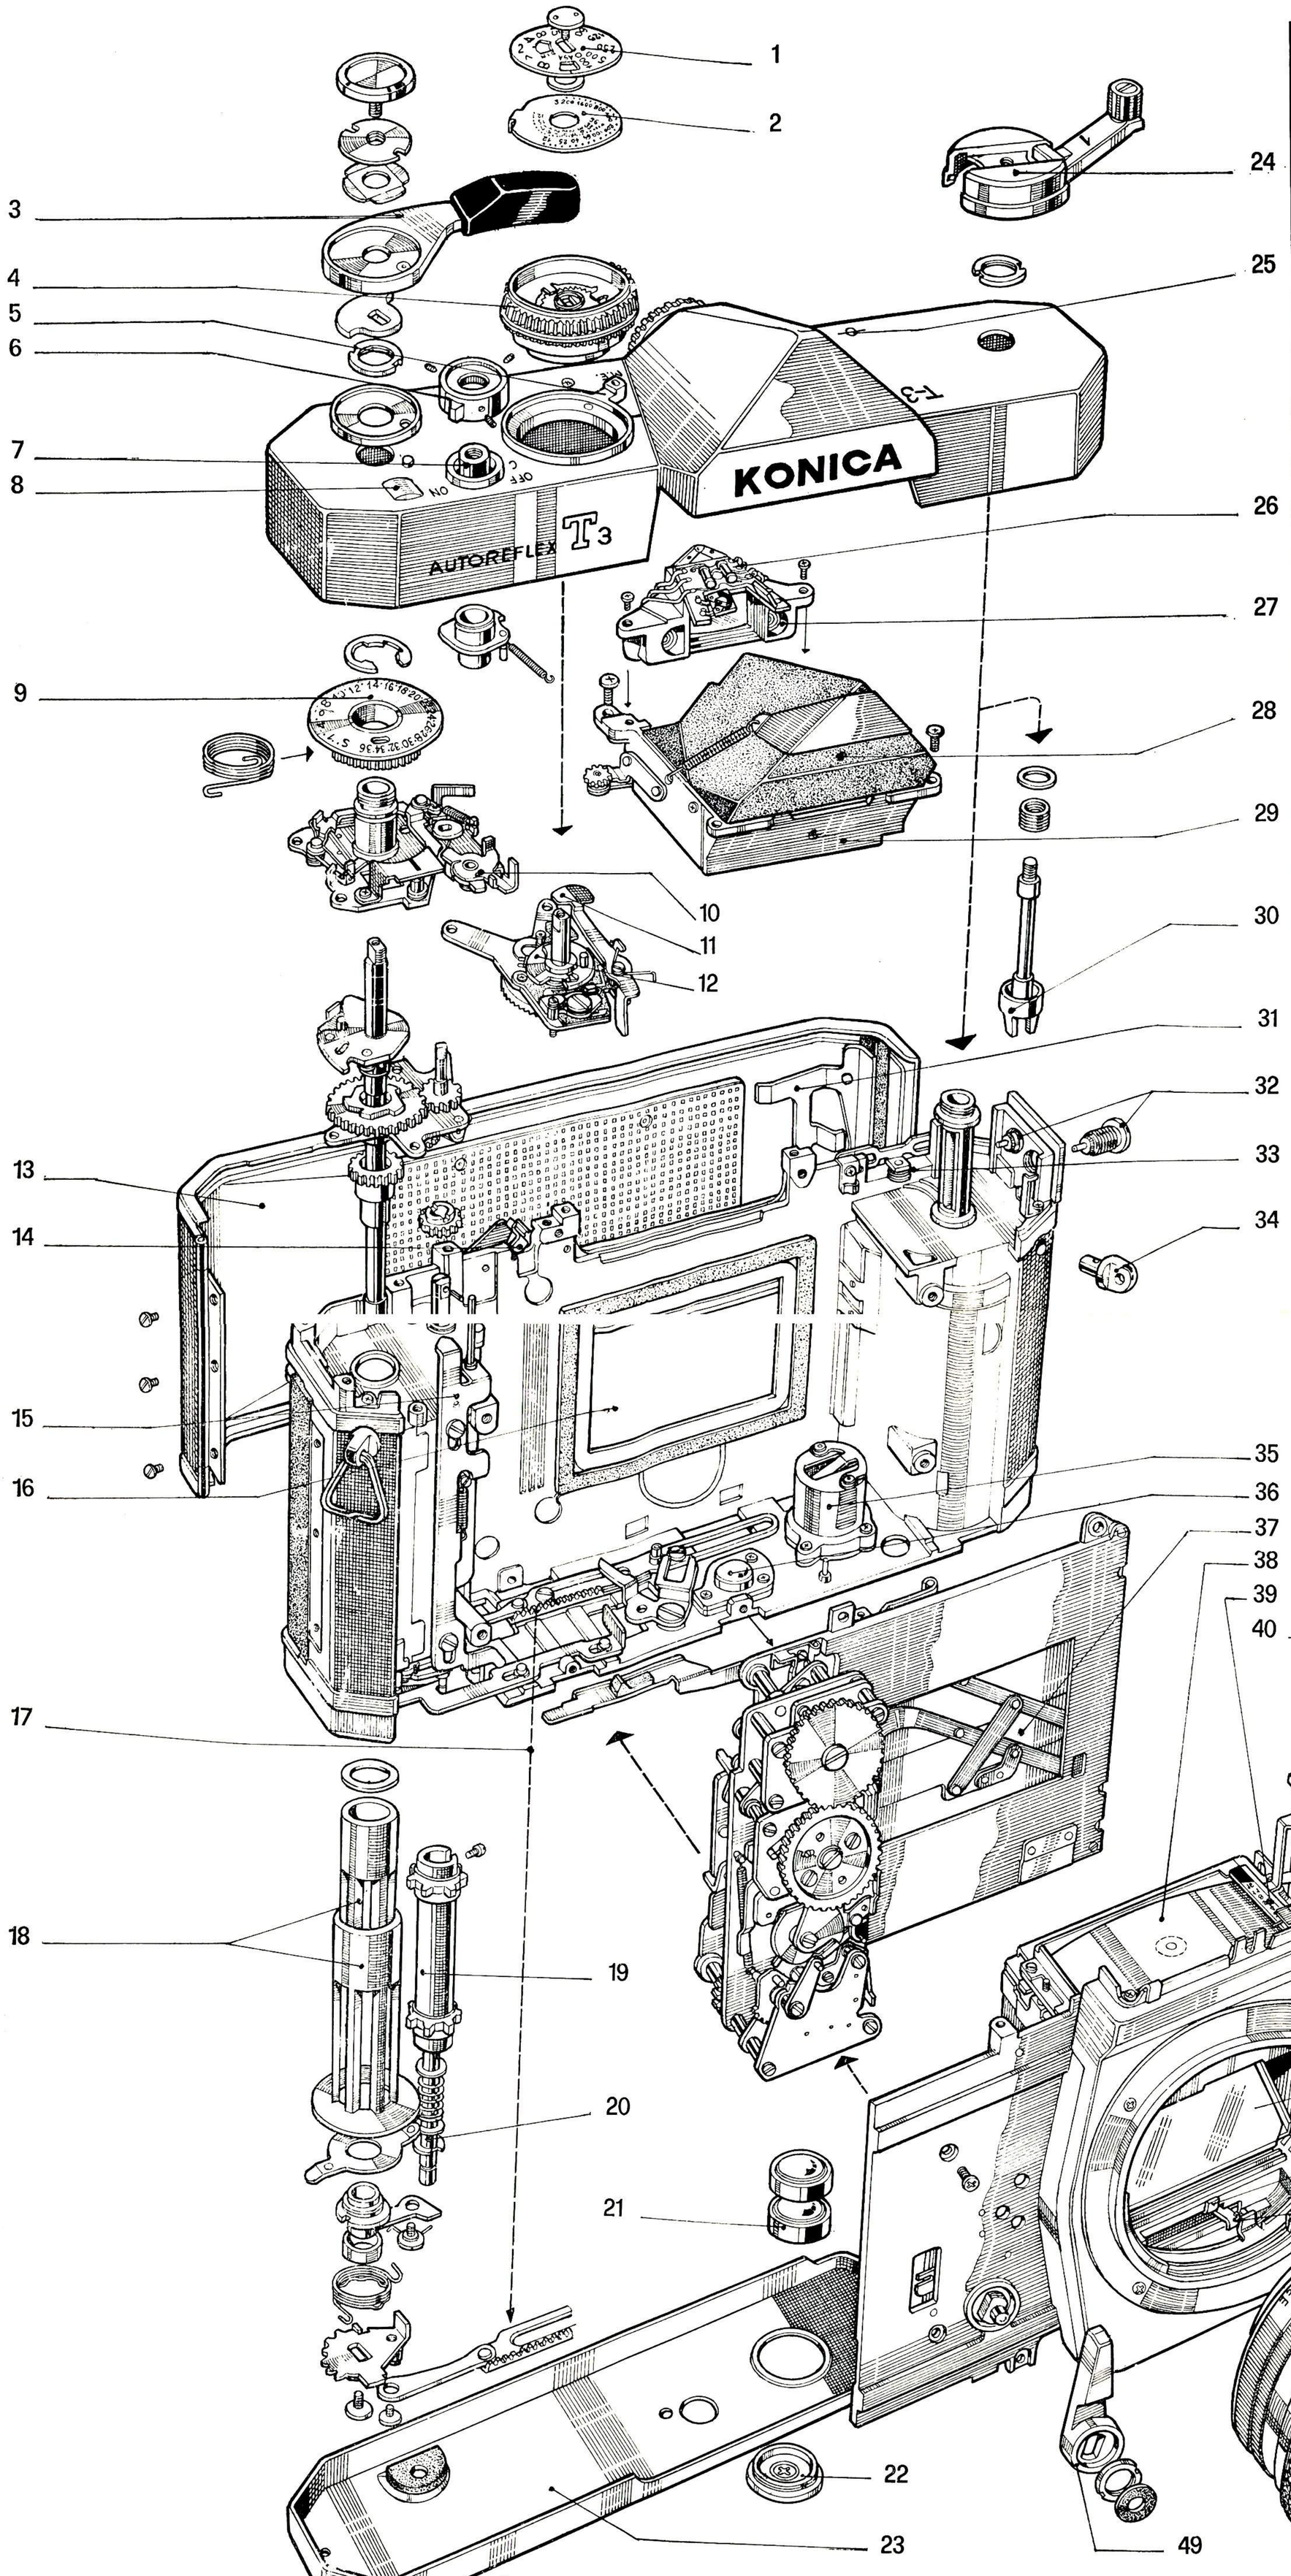

1. Disque d'affichage des vitesses.
2. Disque d'affichage des sensibilités.
3. Levier d'armement rapide.
4. Barillet d'affichage des vitesses et de la sensibilité du film utilisé.
5. Levier de commande des surimpressions (cf. texte).
6. Interrupteur du posemètre, assurant la sécurité du déclenchement sur la position OFF, et basculé vers C le test de piles (cf. texte). (NB : sa large collerette facilite le repos du doigt lors du déclenchement).
7. Bouton de déclenchement, fileté pour recevoir un déclencheur souple.
8. Fenêtre du compteur de vues, pourvue d'une loupe.
9. Disque du compteur de vues.
10. Contacts de l'interrupteur (6).
11. Indicateur d'armement.
12. Came assurant la correction du posemètre pour le 1/125 de s par action sur la poulie (14) (cf. texte), associée aux cames de limite de couplage du posemètre.
13. Dos non démontable, ouvrant à 180°, pourvu du large presseur du film.
14. Poulie de renvoi du câble de couplage, assurant aussi la correction d'exposition pour le 1/125 de s.
15. Transmission du déclenchement.
16. Fenêtre de prise de vue du corps du boîtier.
17. Crémaillère du système d'armement.
18. Bobine réceptrice double, cage à accrochage rapide, Konireel.
19. Bobine débitrice.
20. Poussoir de débrayage.
21. Piles d'alimentation du posemètre.
22. Couvercle à vis du logement de piles.
23. Semelle du boîtier.
24. Bouton et manivelle de rembobinage.
25. Repère standard du plan du film.
26. Circuit d'équilibrage des cellules sensibles du posemètre.
27. Cellules CdS enchâssées dans le support assurant leur angulation et leur bafflage (ce qui introduit une mesure de l'exposition à pondération variable, cf. texte).
28. Pentaprisme protégé par un manchon plastique.
29. Embase du pentaprisme, contenant le système d'affichage à la base de l'image visée de la vitesse sélectionnée sur le barillet (4).
30. Fourchette de l'axe de rembobinage.
31. Ressorts de maintien de la cassette débitrice.
32. Prises de synchronisation diamètre standard, M et X.
33. Poulie de renvoi du câble de couplage du posemètre.
34. Anneau pour sangle.
35. Logement des piles d'alimentation du posemètre.
36. Embase filetée pour pied.
37. Obturateur Copal S à 6 lamelles métalliques.
38. Verre de visée et lentille collectrice.
39. Echelle des diaphragmes lisible sur la droite de l'image visée, avec affichage de l'ouverture maximale de l'objectif utilisé, des limites de couplage, du fonctionnement manuel, et de l'ouverture utilisée par le système d'automatisme (cf. texte).
40. Cames de couplage du posemètre, agissant sur le calage angulaire du galvanomètre (41).
41. Galvanomètre.
42. Câble de couplage du posemètre agissant sur la position angulaire du galvanomètre (41).
43. Ergot assurant l'affichage de la lettre M dans le viseur (= fonctionnement semi-automatique ou manuel) (cf. texte).
44. Baïonnette Konica II.
45. Miroir éclair à cinématique moderne (cf. texte).
46. Came transférant au posemètre par le câble, la valeur de l'ouverture maximale de l'objectif utilisé.
47. Poussoir de déverrouillage de l'objectif.
48. Poussoir, et ergot de la couronne rotative, assurant en fonctionnement automatique (et lors du test de la profondeur de champ) la commande du poussoir du diaphragme des objectifs Hexanon AR (cf. texte, et cliché A).
49. Levier à fonction double : test de profondeur de champ, et retardement (cf. texte et cliché A).
50. Objectif standard Konica Hexanon AR f/1,7 de 50 mm.

© LE HÉDAN 1973
TOUS DROITS RÉSERVÉS
PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE
DE « PHOT'ARGUS »
REPRODUCTION
RIGOUREUSEMENT INTERDITE